


## MONTAJ TALİMATI

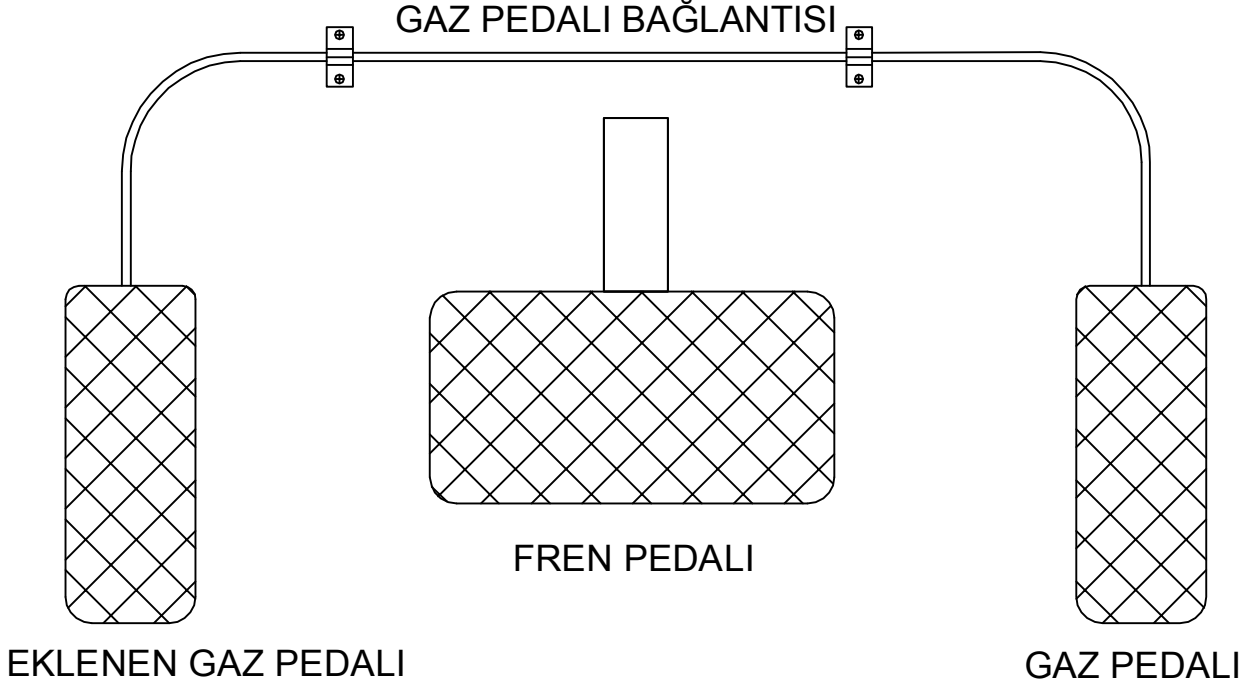

- 1. Gaz pedalı alt Sacına aparat bağlantı çubuğu M6 civata ile bağlanır.*
- 2. Aparat bağlantı çubuğu menteşeleri (2 adet) taban sacına M6 civata ile sabitlenir.*
- 3. İlave gaz pedalı 3 Adet M6 civata ile taban sacına sabitlenir.*